


OXA ISITMA PANOLARI

Yerden Tam Otomatik Isıtma Sistemleri



KULLANMA KLAVUZU

www.oxatechnologies.com

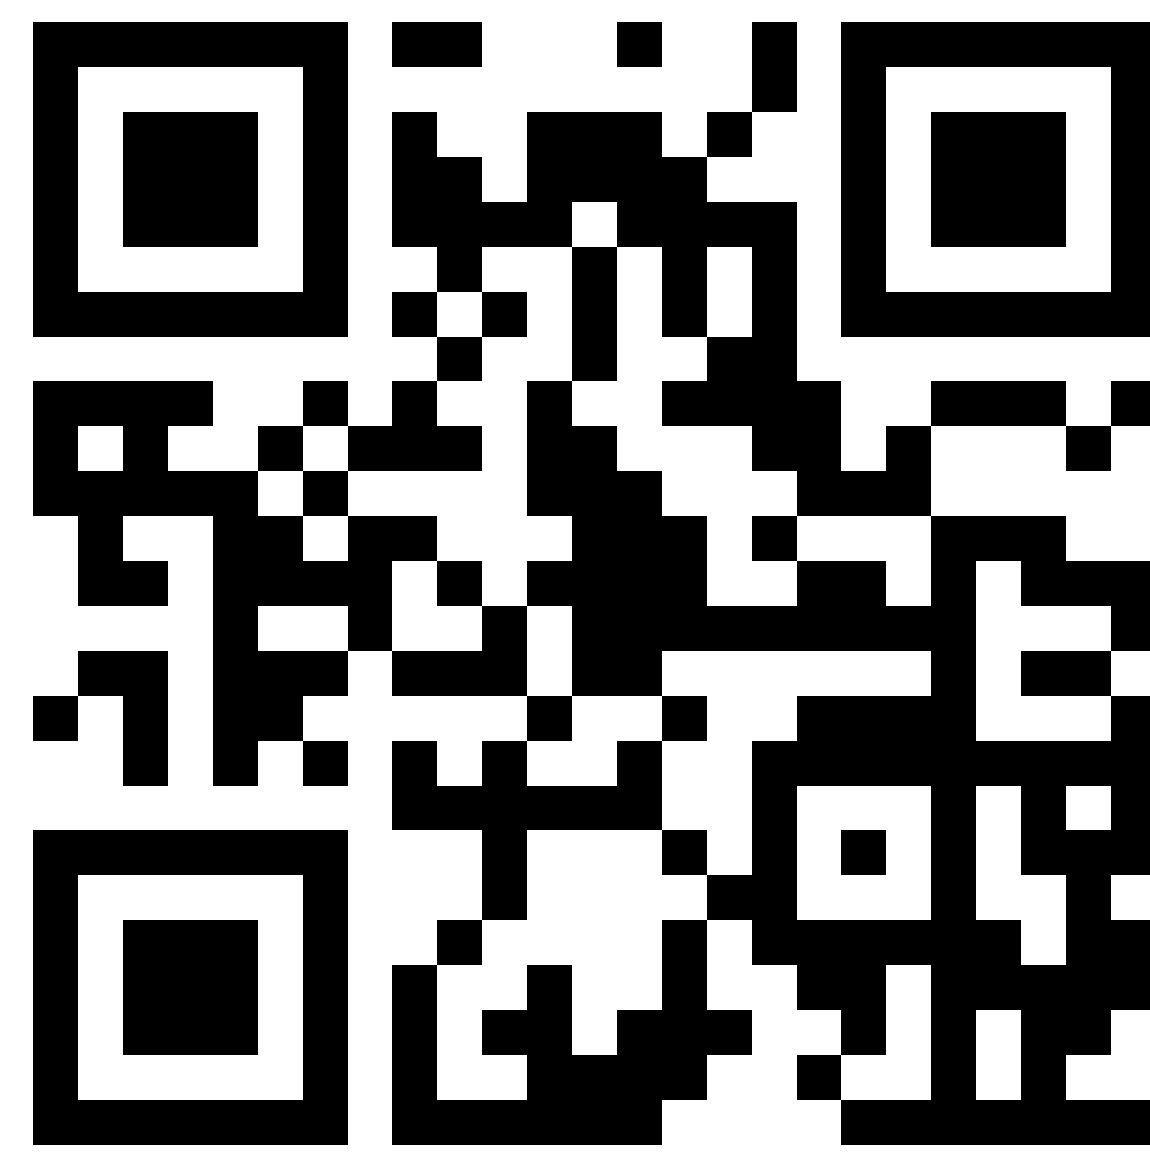


V1.1 - 2022

OXA MÜHENDİSLİK CAMİİ ISITMA PANOSU KULLANIM KLAVUZU

1 - EKRAN VE TUŞLAR

Bu bölüm ekran tanıtımı ve ekran paneli üzerinde bulunan tuşların özelliklerini anlatmaktadır.

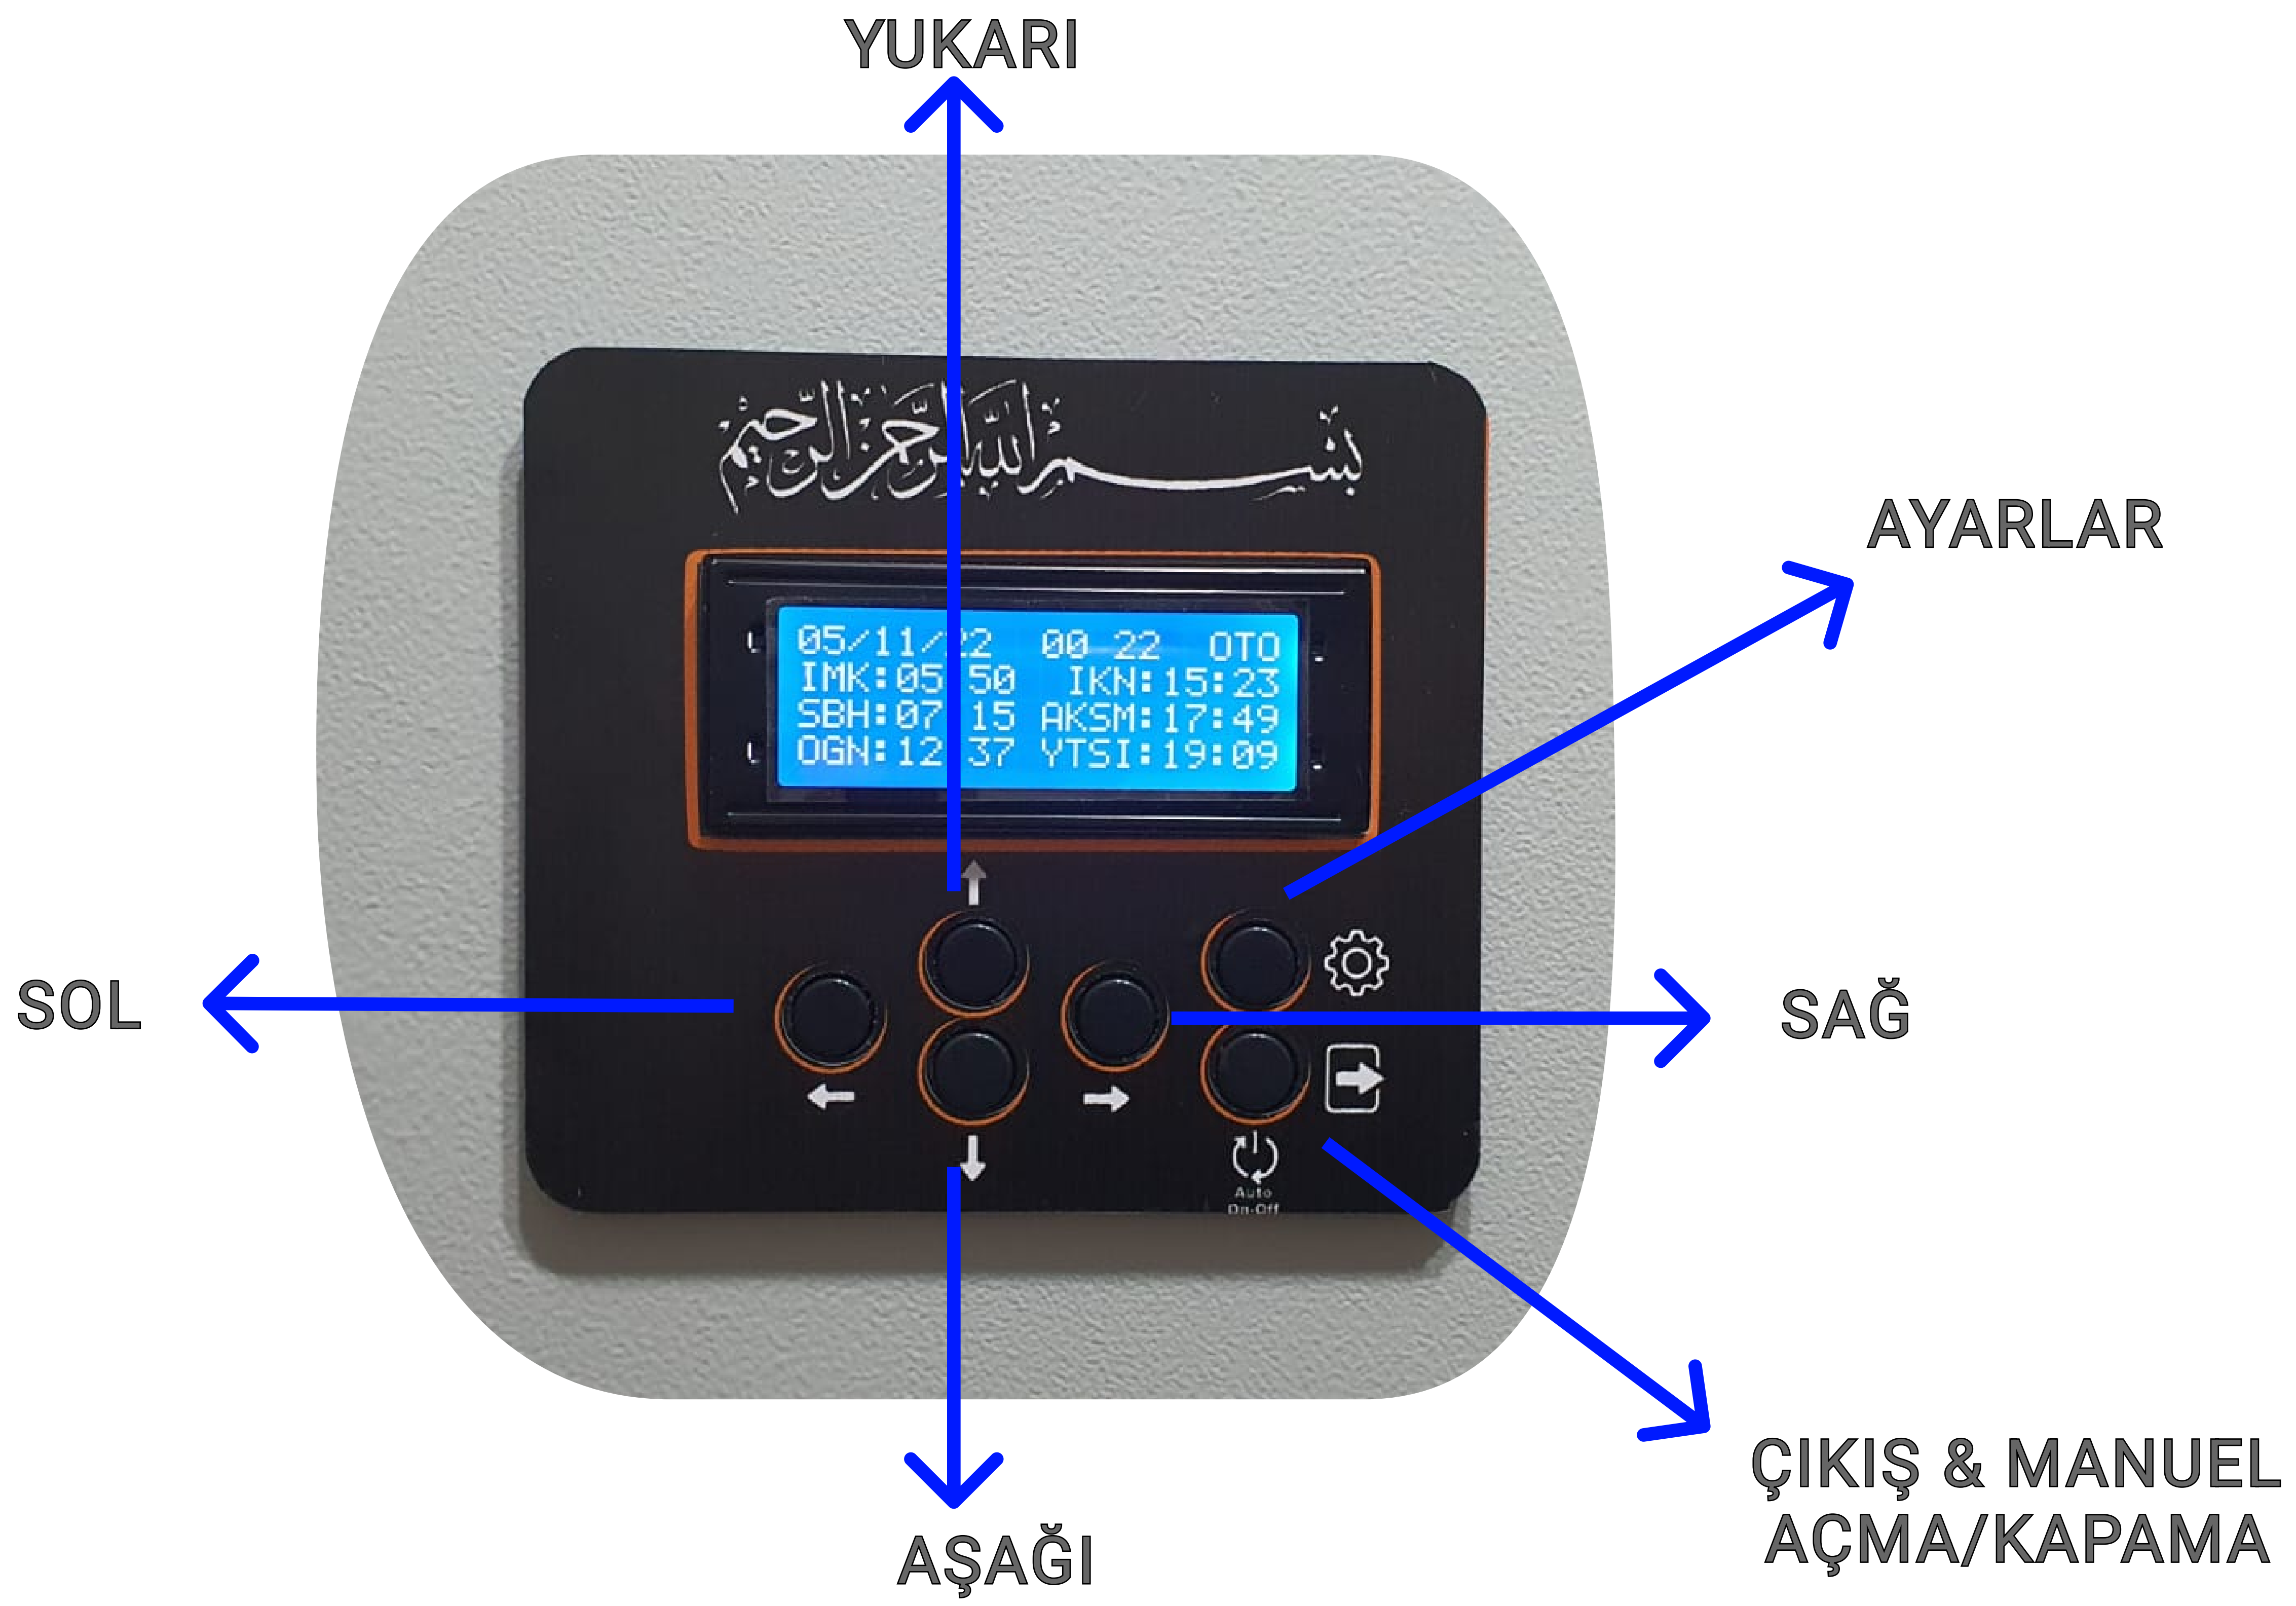

- AYARLAR tuşu kullanıcı menüsüne giriş için kullanılır. Ayrıntılı bilgi için MENÜYE GİRİŞ bölümüne bakın.
- ÇIKIŞ & MANUEL AÇMA/KAPAMA tuşu manuel ve otomatik modlar arasında geçiş için kullanılır, ayrıca menü saf ayarlarında ve şifre değiştirme işlemlerinde menüden çıkma amacıyla kullanılır. Ayrıntılı bilgi için MOD AYARI bölümüne bakın.
- SOL ve SAĞ tuşları menüler arasında geçiş için kullanılır.
- YUKARI ve AŞAĞI tuşları saf menüsünde saf kontrolü için kullanılır. YUKARI tuşu safı açar AŞAĞI tuşu ise safı kapatır.

OXA MÜHENDİSLİK CAMİİ ISITMA PANOSU KULLANIM KLAVUZU

2 - MENÜYE GİRİŞ

Bu bölüm cihazınızın ayarlar sayfasına ulaşmak için yapılması gerekenleri kapsamaktadır.

Cihazınız enerjilendirilmiş ve ekran ışığı yanmıyor ise "UYKU MODU"ndadır. Uyku modundan çıkmak için panel butonlarından herhangi birine basın. Ekran menüsünde saat, tarih, çalışma sıcaklıkları gibi değerler görünür. Cihazınızı programlamak ve menüye girmek için "KIRMIZI" giriş butonuna basın (sağ alt buton). Gelen menüde şifreyi "1 2 3 4" olarak girin, eğer kendi oluşturduğunuz şifre varsa onu girin.

3 - TARİH & SAAT AYARI

Menüden tarih ve saat bölümüne giderek giriş butonuna basın. Yukarı-aşağı ve sağ-sol butonlar ile tarih ve saatinizi ayarlayın. Tarih formatı "dd:mm:yy"(d:gün, m:ay, y:yıl) olarak saat formatı ise 24 saatlik düzende "hh:mm"(h:saat, m:ay) olarak ayarlanmıştır. Kolay menülerde ise tarih ve saat ayrı ayrı ayarlanabilmektedir.

4 - BÖLGE AYARI

Cihazınızın namaz vakitlerini doğru ve tam olarak hesaplayabilmesi amacıyla plaka il kodları bulunur. Mevcut il ayarınızı yukarı ve aşağı butonları kullanarak ayarlayın. Örnek Ankara için "06" Antalya için "07" gibi.

5 - SICAKLIK AYARI

Film termostatı panonun en yakın yerine, numune filminin altına montajlanır. Ayarlar bölümünden film sıcaklık ayarından yukarı ve aşağı butonları ile 40 ile 65 derece arasında ayarlanır. Film sensörleri bağlı olmadığı durumda film koruma çalışmamaktadır. Hava sıcaklığını ölçmek için sensör ise caminin hava sirkülasyonu olmayacak uygun bir yere montajlanır. Isıtma sistemi geleneksel sistemlerden farklı olduğundan dolayı zemin ve sensör arasında 2-3 derecelik bir fark oluşturabilir.

Film termostatı camilerde 1. safa montaj edilir. Eğer pano 1.safa uzak şekilde montajlanması gerekirse uzun termostat kablosu yerine, 1.safın sigorta çıkışından halı altına 25cm'lik numune yapılabilir. Yeni modellerde ayrıca 25cm numune için ayrıca role çıkışı bırakılmıştır.



OXA MÜHENDİSLİK CAMİİ ISITMA PANOSU KULLANIM KLAVUZU**6 - MOD AYARI**

OTOMATİK MOD/MANUEL MOD olmak üzere cihazınızın iki modu bulunmaktadır. Manuel modda belirttiğiniz alanlar olmak üzere belirttiğiniz süre boyunca çalışır. Manuel modu aktif etmek için menüden manuel modu aktif yapın ve süreyi ayarlayın. Menüden çıktıktan sonra SARI (CIKIŞ) butonuna basarak MANUEL çalışma süresini aktif hale getirebilirsiniz. Çalışma devam ederken tekrar SARI butona "3" saniye basılı tuttuğunuzda MANUEL moddan çıkış yapabilirsiniz. Manuel çalışma bittikten sonra cihazınız tekrar otomatik modda çalışmaya devam edecektir.

7 - HAFTALIK PROGRAMLAMA

Bu ayar ile cihazınız belirttiğiniz günler arasında çalışacaktır. Günlük ayar yapmak için menüden "GÜNLÜK PROGRAMLAMA"yı açık duruma getirin. Günler pazartesten olmak üzere pazara kadar menüde görüntülenebilecektir. Ayarlamak istediğiniz günleri açık veya kapalı olarak seçebilirsiniz.

8 - SAFLARIN PROGRAMLANMASI

Namaza göre ayarlamak istediğiniz vaktin saf ayarına gidin. Menüde örneğin İmsak vakti için "İMSAK SAF" olarak görülecektir. Sarı giriş butonunu kullanarak saf ayarına girin. Burada aşağı, yukarı butonları ile açma kapama, sağ sol butonları ile saf numarasını seçebilirsiniz. Saf ayarından çıkmak ve menüden diğer ayarlara ulaşmak için tekrar kırmızı çıkış butonunu kullanın.

9 - ŞİFRE DEĞİŞTİRME

Menü bölümüne giriş yaptıktan sonra cihazınızın şifre bölümden mevcut şifrenizi değiştirebilirsiniz.

DİKKAT! Şifrenizi eğer unuttuysanız, "Puk Kodu" almak için ısıtma sistemini yapan firma ile iletişime geçin.

Tüm ayarların kaydedilebilmesi için "KAYDET VE ÇIK" menüsü kullanılmalıdır.



OXA MÜHENDİSLİK CAMİİ ISITMA PANOSU KULLANIM KLAVUZU**Döküman Bilgileri**

Dökümanı Versiyon: 1.1

Dökümanı Hazırlayan: Oğuz ALKUL

oguz.alkul@oxatechnologies.com

Banka Hesaplarımız

Oxa Teknolojileri	Türk Lirası (TL)	TR51 0011 1000 0000 0107 0193 99
Mühendislik Ltd.Şti.	Dolar (USD)	TR68 0011 1000 0000 0107 0194 81
	Euro (EUR)	TR34 0011 1000 0000 0107 0195 11

İletişim Bilgileri

info@oxatechnologies.com

sales@oxatechnologies.com

hello@oxatechnologies.com

+ 90 536 366 12 81

Doğrudan Satış

shop.oxatechnologies.com

Eksik gördüğünüz veya geliştirmemizi istediğiniz bölümler için lütfen iletişime geçmekten çekinmeyin.

www.oxatechnologies.comsales@oxatechnologies.com

Mimar Sinan Mah.132.Cad.
8/13-15 Çankaya/Ankara